

NORDFROST



УМНЫЙ ЗАМОК

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
СТРУКТУРА ЗАМКА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
УСТАНОВКА	8
ГАЙД ПО НАСТРОЙКАМ	10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	14
ДИСПЛЕЙ	18
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	18
УТИЛИЗАЦИЯ	19
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	19

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение техники NORDFROST. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации. Если изделие перейдёт к другому пользователю, обязательно передайте его вместе с ним.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с Руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортёр не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом. Если Руководство было утеряно или испорчено, тем самым препятствуя ознакомлению с ним, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно скачать Руководство на официальном сайте.

Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, ещё раз внимательно изучите Руководство. Если содержащейся в нём информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)** для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

На нашем веб-сайте **www.nordfrost.ru** Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти Руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники;
- воспользоваться сервисной поддержкой потребителей и оставить заявку на сервисное обслуживание.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель техники, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится в таблице с техническими данными и на технической этикетке прибора.

Бытовая техника в целях повышения качества постоянно совершенствуется : улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн. В связи с этим изображения и технические характеристики в данном Руководстве могут незначительно отличаться от приобретённой Вами модели. Значения, указанные на приборе или печатных материалах, поставляемых вместе с ним, получены в лабораторных условиях в соответствии с требуемыми стандартами. Данные характеристики могут меняться в зависимости от условий и среды использования устройства.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, пользующиеся умным замком, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми приборами и внимательно изучить данное Руководство.

⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Рекомендуется носить собой или держать вне дома один механический ключ на случай блокировки замка.
2. При уведомлении о низком заряде батареи замените её на новую.
3. Прочтите данное Руководство перед установкой и сохраните его для дальнейшего использования.
4. Замок может быть подключён только к Wi-Fi 2.4G

СТРУКТУРА ЗАМКА

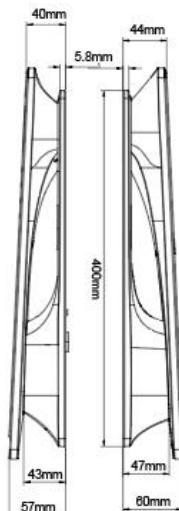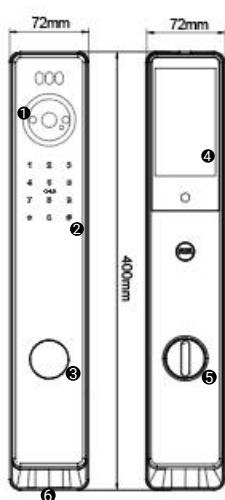

1. Камера.
2. Клавиатура.
3. Замочная скважина.
4. Дисплей.
5. Ночная защёлка.
6. Вход Type-C

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отключении электросети клиент может использовать аварийный порт Type-C для подключения внешнего аккумулятора и заряда батареи. Он находится в нижней части замка.







Комплектация

NO	Name	Qty	NO.	Name	Qty
1	Внешняя панель	1	14	Винт M4*8 мм	2
2	Внутренняя панель	1	15	Винт M4*35 мм	2
3	Врезная часть	1	16	Винт M6*65 мм	2
4	IC-карта (RFID-карта)	3	17	Винт M6*90 мм	2
5	Механический ключ	2	18	Винт M6*110 мм	2
6	Водонепроницаемая резиновая подкладка	2	19	Винт M6*120 мм	2
7	Заглушки винтов: M5*35 мм	1	20	Винт M6*140 мм	2
8	Заглушки винтов: M5*50 мм	1	21	Винт M5*25 мм	1
9	Заглушки винтов: M5*60 мм	1	22	Винт M5*35 мм	1
10	Противоударная коробка	1+1	23	Винт M5*40 мм	1
11	Скользящие винты: M5*11 мм	1	24	Винт M5*70 мм	1
12	Руководство по эксплуатации	1	25	Винт M5*80 мм	1
13	Врезные винты: 10*5 мм (Для алюминиевой двери)	4	26	Шурупы для врезки: 20*4 мм (Для деревянной двери)	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Умный замок NORDFROST T-HOME	
Материал	Алюминиевый сплав
Распознавание лица	Да
Поддержка RFID-карт	Да (13.56 Гц, 3 в комплекте)
Цифровой пароль (до 10 знаков)	Да
Распознавание отпечатков пальцев	Да
Разовый пароль	Да
Ударопрочная водонепроницаемая камера	Да
Традиционный ключ	Да (2 в комплекте)
Память	Электронный ключ — без ограничений. Отпечаток пальца+цифровой пароль+IC-карта≤ 300 (отпечаток пальца≤100). Сканы лица - до 50.
Двойная верификация	Да
Поддержка приложений	SMART LIFE
Отслеживание активности	Да
Контроль доступа	Да
Сигнализация	Да
Поддержка Wi-Fi	Да (2.4G)
Поддержка Bluetooth	Да
Уведомление о низком заряде батареи	Да
Допустимая ширина двери, мм	38-120
Поддерживаемая сторона двери	Универсальный
Работа в режиме ожидания	До 1 года
Питание	Li-ion (3000 мАч). Вторая батарея в комплекте
Диапазон рабочих температур	-30 °C - 60 °C
Вход аварийного питания	Type-C
Голосовой помощник	Да
Дисплей	Да
Уровень защиты IP	IP66
Врезная часть	автоматическая
Вес нетто/брутто (кг)	3.6/4.1
Размеры без упаковки/в упаковке (Ш*Г*В,мм)	72*40*400/325*265*465
Цвет	Чёрный

УСТАНОВКА

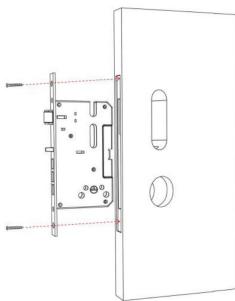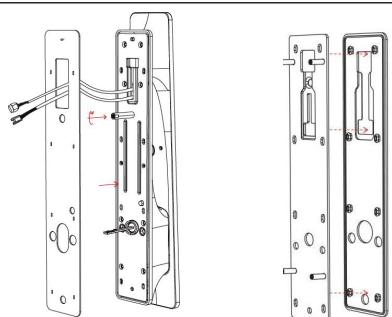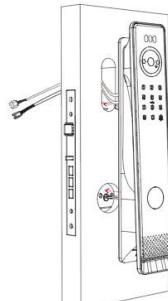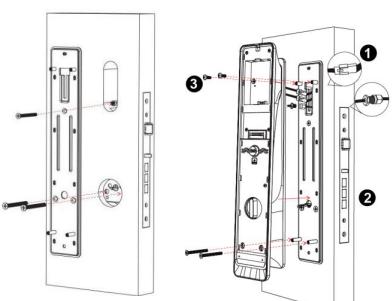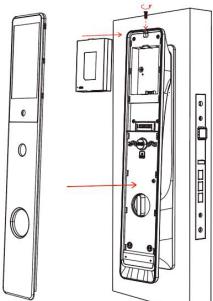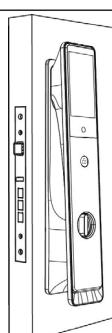Шаг 1. Установите врезную часть.	Шаг 2. Установите водонепроницаемую резиновую накладку на внутреннюю часть внешней панели.
	
Шаг 3. Установите внешнюю панель.	Шаг 4. Установите внутреннюю панель и подключите к ней соединительный кабель.
	
Шаг 5. Установите батарею.	Шаг 6. Установка завершена.
	

ПРИМЕЧАНИЕ:



При наличии резинового уплотнителя может понадобиться дополнительное усилие при закрытии двери.

УМНЫЙ ЗАМОК

Управление защелкой с откидным язычком

Существует 3 состояния врезной части. Возьмем, к примеру, правостороннюю дверь:

- 1 Когда защелка повернута влево, язычок может быть откинут. В этот момент, когда Вы закрываете дверь, язычок не выдвигается.
- 2 Когда защелка направлена вверх, язычок не может быть повернут. В этот момент, когда вы закрываете дверь, язычок выдвигается, чтобы заблокировать замок.
- 3 Если ручка повернута вправо, защелка не может быть повернута. В этот момент, когда вы закрываете дверь, защелка выдвигается, запирая замок.

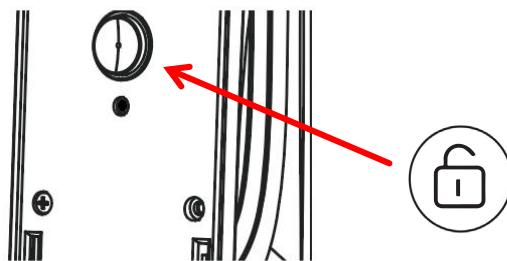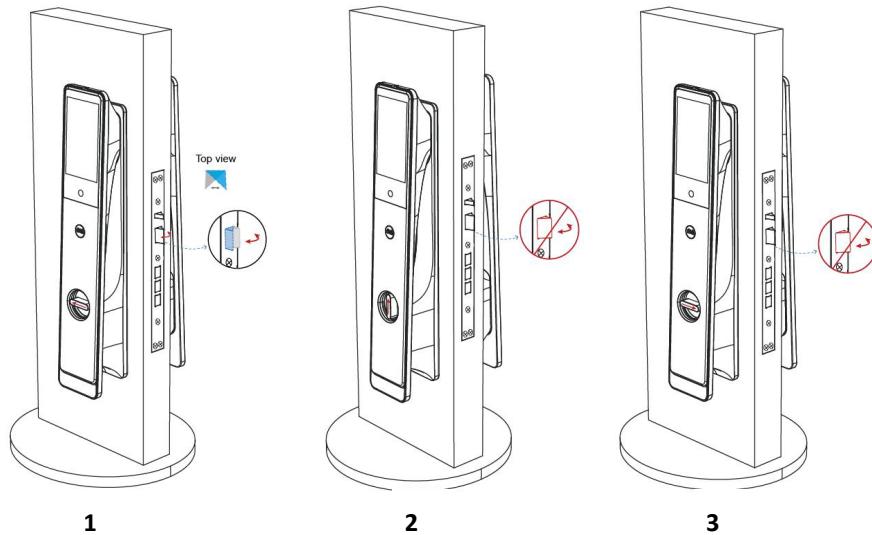


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда язычок выдвинут, эту кнопку можно использовать только для отпирания, но не для запирания.

УМНЫЙ ЗАМОК

Начало работы

При начале работы с умным замком и в случае необходимости сброса настроек Вам необходимо провести инициализацию пользователя. Для этого:

Откройте крышку батарейного отсека, нажмите и удерживайте кнопку "RESET".

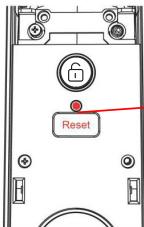

Кнопка RESET




Удерживайте кнопку 6 секунд (пока система не выдаст 6 звуковых сигналов)

Отпустите кнопку

Инициализация выполнена

Замена стороны защелки. Снимите лицевую панель врезного устройства и разверните защелку на 180 градусов, как показано на рисунке

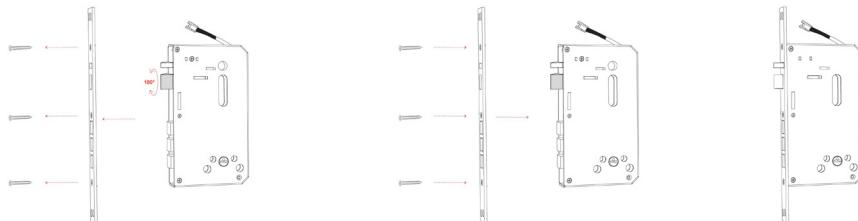

Ручное изменение направления открывания двери.

После инициализации введите код 20379#. Замок изменит направление открывания двери.

ГАЙД ПО НАСТРОЙКАМ

Нажмите «1», затем сразу «#» на клавиатуре, подтвердите статус администратора (если администратор ещё не добавлен, начальный пароль — 123456). Для подтверждения пароля сразу после его введения нажмите «#». После успешного добавления войдите в системное меню. Системное меню открывается комбинацией клавиш «1» и «#».

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Замок подаст звуковой сигнал, когда количество ошибок при проверке достигнет 3 раз. Камера будет активирована для съёмки изображений с внешней стороны двери. Изображения будут загружены в альбом в приложении.

- Если ошибка верификации повторится в 4-ый раз, прозвучит сигнал тревоги.
- Если ошибка верификации повторится в 5-ый раз, система блокируется на 90 секунд. Проверка не может быть продолжена до снятия тревоги. Замок можно разблокировать с помощью приложения или механического ключа.

УМНЫЙ ЗАМОК

После верификации Вы можете добавить свои способы разблокировки. Для этого войдите в системное меню («1», «#») - Настройки пользователя (1) - Добавить пользователя (1)- Ввести код - Выбор способа входа (Добавить отпечаток пальца (1), Добавить карту (2), Добавить пароль (3), Добавить лицо (4)).


После добавления каждому способу входа присваивается свой номер, который вводится при необходимости удаления способа входа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При записи отпечатка пальца меняйте его положение для более точной идентификации. Оптимальное расстояние для добавления лица — 0,6-0,8 метра. Программа не распознает лица, если они находятся слишком близко или слишком далеко. При добавлении лица, пожалуйста, следуйте звуковым подсказкам.


Внимание!

В настройках верификации по умолчанию может быть установлен режим двухфакторной аутентификации. В данном режиме для разблокировки замка будет запрашивать ввести пароль после введения первого метода разблокировки (лицо, отпечаток пальца, RFID-карта). Для отключения данной функции зайдите в системное меню («1», «#») - системные настройки (2) - Верификация (4) - Обычная верификация (1).

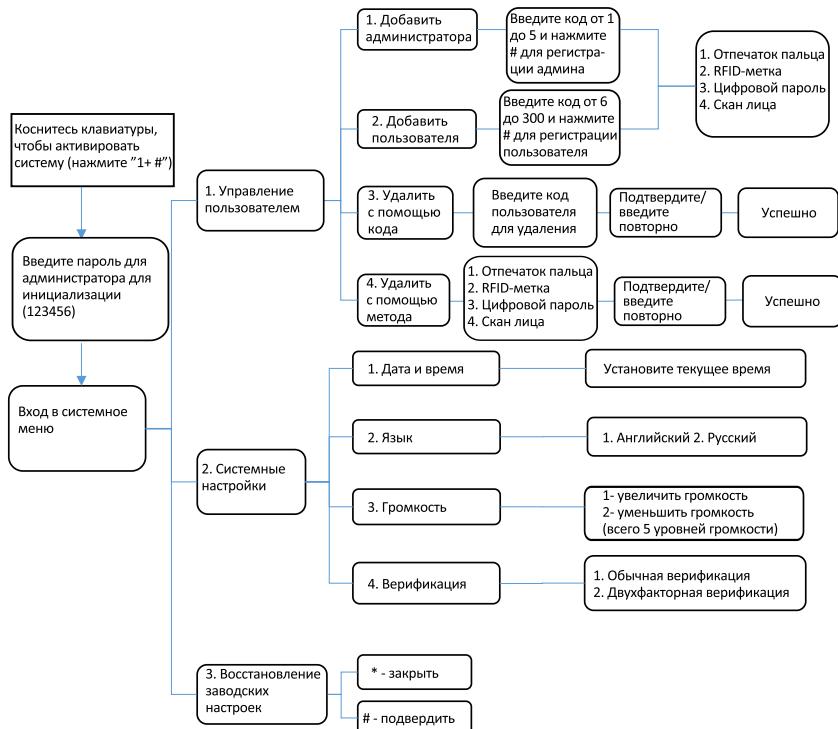

Проходной режим

После верификации нажмите и удерживайте «0» в течение 3 секунд, чтобы ввести замок в Проходной режим.

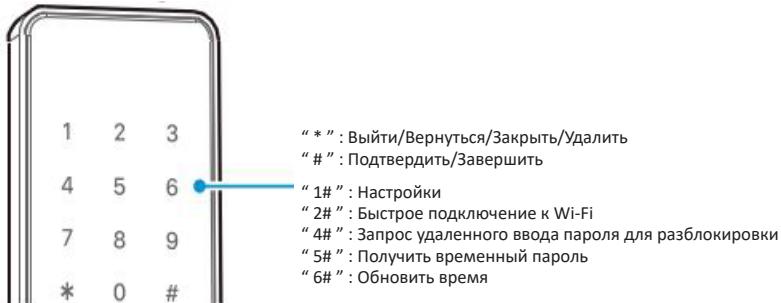

ПОДСВЕТКА

Если замок находится в режиме ожидания и не производится никаких операций , подсветка не горит. При его использовании, например, при вводе отпечатка пальца, подсветка будет гореть синим цветом - это означает, что программа блокировки обрабатывает информацию об отпечатке пальца и проверяет его. Если отпечаток пальца одобрен и подтвержден замком, подсветка будет зеленой. В случае сбоя подсветка загорается красным.



НАСТРОЙКА РАДАРА ОПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА

Если расстояние обнаружения с помощью радара равно 0, обнаружение с помощью радара отключается. Разблокировка распознаванием лица также будет отключена. При установке 9-го уровня диапазон работы радара увеличивается до максимального уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Удаление по типу не позволяет удалить администратора, он может быть удален только с помощью кода.
2. Режим двойной аутентификации пользователя требует аутентификации двух обычных пользователей. Это не влияет на администратора, и он может напрямую разблокировать замок. В исходном состоянии двойная аутентификация пользователя не будет эффективна.
3. Замок можно открыть, используя код по умолчанию 123456#

4. Если напряжение ниже 6,8 В, замок каждый раз автоматически подает сигнал низкого заряда батареи. После срабатывания сигнала замок можно разблокировать 200 раз. По истечении указанного количества раз время задержки каждого открытия замка будет составлять 2 секунды.

5. Держите замок как можно ближе к Wi-Fi-маршрутизатору.

УСТАНОВОЧНЫЕ КОДЫ

1. Как установить Проходной режим (замок всегда находится в разблокированном состоянии, верификация не требуется). После ввода пароля и загорания индикатора на клавиатуре, пожалуйста, нажмите «0» на 3 секунды, после чего проходной режим вступит в силу. В это время замок не блокируется автоматически, но может быть заблокирован датчиком двери, но даже если он заблокирован, или при прикосновении к клавиатуре он будет разблокирован.

2. Для выключения Проходного режима установите автоматическую блокировку. Как установить автоматическую блокировку :

После разблокировки и загорания индикатора на клавиатуре, пожалуйста, нажмите «1» в течение 3 секунд, затем автоматическая блокировка с режимом срабатывания через 5 сек вступит в силу.

После разблокировки и включения подсветки клавиатуры, пожалуйста, нажмите «2» на 3 секунды, затем сработает автоматическая блокировка с режимом срабатывания через 10 сек .

После разблокировки и включения подсветки клавиатуры, пожалуйста, нажмите «3» на 3 секунды, затем сработает автоматическая блокировка с режимом срабатывания через 15 сек .

После разблокировки и загорания индикатора на клавиатуре, пожалуйста, нажмите «4» на 3 секунды, затем активируется автоматическая блокировка с режимом срабатывания через 20 сек .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:

Если сигнал Wi-Fi пропал, просто подождите, пока Wi-Fi снова подключится, и замок автоматически выполнит поиск по Wi-Fi. Если Wi-Fi не подключился автоматически, это означает, что с маршрутизатором возникла проблема. Необходимо сменить маршрутизатор и подключить замок к новому Wi-Fi.

Загрузка

Вы можете найти приложение SMART LIFE в магазинах приложений, либо просто отсканируйте данный QR-код.



Регистрация и вход в Вашу учётную запись

Регистрация

1. Нажмите “Зарегистрироваться” и ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, после того как она появится. Нажмите “Согласиться” и перейдите на страницу регистрации.

2. Для регистрации вы можете использовать адрес электронной почты или номер мобильного телефона для создания учётной записи. Страна/регион в приложении будут такими же, как и в телефоне. Вы также можете изменить их самостоятельно при регистрации. Вы не можете изменить страну/регион после регистрации. Введите номер мобильного телефона/адрес электронной почты и нажмите “Получить проверочный код”.

3. Введите проверочный код и перейдите на страницу настройки пароля. Введите необходимый пароль и нажмите кнопку “Готово”.

Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности

Мы понимаем важность защиты вашей конфиденциальности. Чтобы полностью представить способ сбора и использования вашей личной информации, мы подробно пересмотрели нашу «Политику конфиденциальности», «Пользовательское соглашение» в

[Политика конфиденциальности](#)
[Пользовательское Соглашение](#)
[Политика конфиденциальности несовершеннолетних](#)

Согласен


Не согласен

Войдите в систему с существующей учетной записью:

- Если у вас уже есть учётная запись, выберите «Войти с существующей учётной записи» и перейдите на страницу входа в систему.
- Система автоматически определит страну/регион, в котором Вы находитесь. Также Вы можете выбрать страну/регион самостоятельно.
- Зарегистрируйте новую учётную запись, указав номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты.

Подключите замок в приложении

Нажмите “2” и сразу «#» на замке, после подтверждения прав администратора (ввода пароля) замок перейдёт в режим выбора сети, пожалуйста, выполните следующие действия в приложении, чтобы добавить замок. (Примечание: пожалуйста, подключайтесь к 2.4G WI-FI, а не к 5G WI-FI).

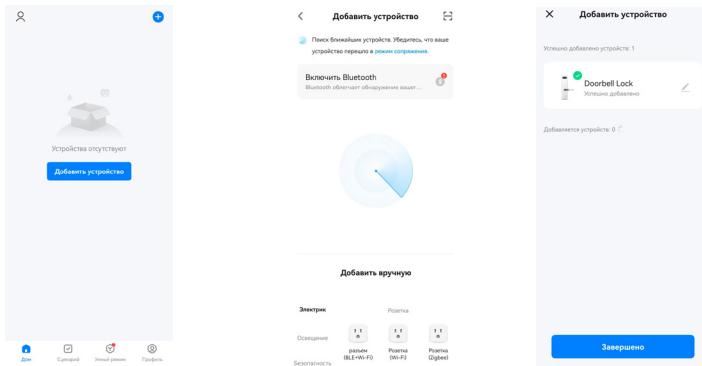

Удалённая разблокировка и видеонаблюдение

Нажмите “#” на замке, чтобы запросить дистанционное открытие двери.


1. Когда экран включится, подтвердите личность посетителя с помощью видео и нажмите на ручку, чтобы открыть дверь.

2. Приложение для Вашего телефона получит запрос на открытие двери, нажмите (video call icon), чтобы войти в интерфейс видеодомофона. Здесь Вы можете общаться с посетителями по домофону, отключать звук, фотографировать и записывать на видео обстановку за дверью. Сделанные фотографии и видео-записи будут сохранены в локальном альбоме Вашего мобильного телефона (см. рисунки 2-2 и 2-3).

3. Вы также можете нажать кнопку, чтобы открыть дверцу (см. рисунок 2-3).


Управление пользователями

Вы можете добавлять и удалять пользователей, присваивать им роли и менять их. Если учётная запись, которую Вы хотите добавить, не зарегистрирована в приложении, пожалуйста, сначала зарегистрируйтесь в приложении.

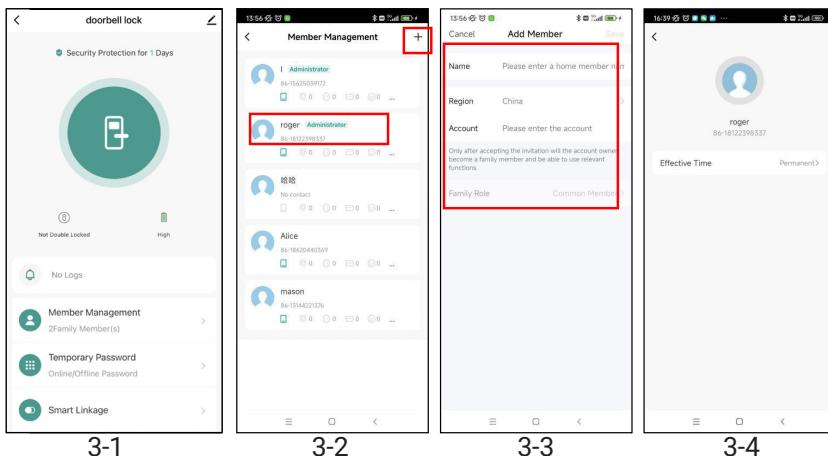

Особые режимы паролей

- Существуют ограниченный по времени пароль, одноразовый пароль, меняющийся пароль и пустой пароль. Пожалуйста, используйте эти пароли до истечения срока их действия.
- Особые режимы паролей можно установить только при подключении замка к сети.

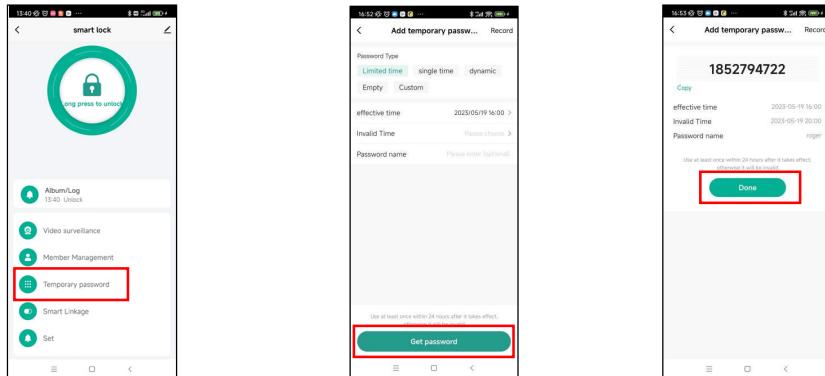

Альбом и журнал записи

а) Альбом

Здесь будут сохранены сделанные фотографии, Вы можете выбрать соответствующую дату и события для просмотра (см. рисунок 4-1).

6) Журнал записи

Вы можете просмотреть уведомление о тревоге и запись об открытии двери (см. рисунок 4-2).



4-1




4-2

Настройка отдельных режимов

a) Спящий режим

В спящем режиме удалённая разблокировка и видеонаблюдение не могут быть выполнены, но если Вы прикоснётесь к клавиатуре, чтобы активировать замок, режим ожидания будет снят на короткое время. После того как клавиатура выключится, замок снова перейдёт в неактивное состояние. Выключите/включите спящий режим при активированном замке.

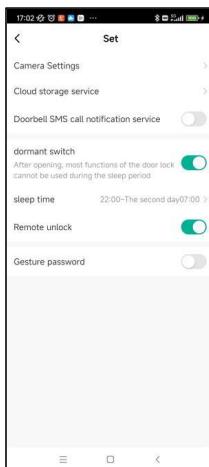

б) Удалённая разблокировка

Отключив удалённую разблокировку, Вы не сможете разблокировать замок через приложение.

с) Жестовый пароль

При активации жестового пароля каждый раз, когда Вы входите в интерфейс управления замком в приложении, потребуется проверка жестового пароля.

Разблокировка традиционным ключом

Традиционный ключ можно использовать при разряженной батарее.


Примечание: храните по крайней мере один ключ вне дома, чтобы в случае необходимости разблокировать им замок.

ДИСПЛЕЙ

Кнопка вкл/выкл

Кнопка включения

Нажмите один раз, чтобы активировать дисплей. Нажмите и задержите на 3 секунды, чтобы отключить его.

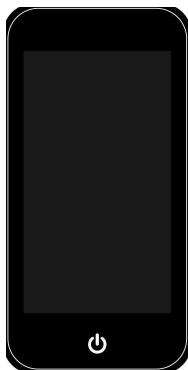

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1) Где можно читать записи об операциях?	В записях основного интерфейса.
2) Почему я не могу разблокировать замок после открытия проходного режима?	Вам необходимо выполнить верификацию любым способом, после чего проходной режим активируется.
3) После установки сенсорная клавиатура или экран не реагируют.	a) В этом случае сначала проверьте, корректно ли установлены положительный и отрицательный электроды аккумулятора, достаточно ли заряда аккумулятора. б) Снимите заднюю панель и проверьте, подсоединенена ли она. в) Чтобы устранить описанную выше ситуацию, вам необходимо снять замок, проверить, не пережаты ли провода корпуса замка, и снова подсоединить провода.
4) Невозможно зарегистрировать отпечаток пальца.	Проверьте, нет ли на фаланге пальца ссадин, загрязнений, не закрывает ли отпечаток какой-либо предмет, проверьте индикатор отпечатка на замке на наличие грязи и масляных пятен. Проверьте, правильно ли работает датчик отпечатка пальца (нажмите, чтобы увидеть, есть ли какая-либо реакция).
5) По какой причине интеллектуальный замок потребляет больше энергии?	а) Большое энергопотребление в режиме ожидания. б) Короткое замыкание.
6) При нажатии на ручку снаружи ничего не происходит, но внутри происходит обычная разблокировка, проверка прошла, и моторчик работает нормально.	Возможно, было неправильно установлено направление открывания двери.
7) Через сколько некорректных вводов пароля замок заблокируется? Как долго он будет заблокирован?	При вводе неправильного пароля более 5 раз подряд клавиатура блокируется на 90 секунд.

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы утилизируется отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приёма электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончанию его срока службы на переработку, Вы внесёте свой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приёма электронных приборов и электроприборов на переработку можно получить в муниципальных органах государственной власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты его производства.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать любые указанные в нём данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке устройства.

Гарантийный ремонт не выполняется в следующих случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошёл в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонта вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков напряжения или несоответствия нормативным показателям напряжения электросети;
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо Вы хотите приобрести запчасти или комплектующие, обратитесь в любой авторизованный сервисный центр или же позвоните по единому телефону сервисной службы:

8-800-700-12-25

(звонок по России бесплатный)

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее).
2. Номер модели.
3. Серийный номер.
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона.
5. Дату покупки.
6. Удобную дату для визита специалиста.



www.nordfrost.ru

Срок службы – 5 лет с даты производства

Гарантийный срок – 1 год

Manufacturer: GUANGZHOU LIGHTSOURCE ELECTRONICS LIMITED

Address: 3-5th Floor, Building F, No.5 Xinhe South Road, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, China

Изготовитель: ГУАНЧЖОУ ЛАЙТСОРС ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД

Адрес: 3-5 флот, Билдинг Ф, Но. 5, Синъэй Саус Роуд, Синтанс Таун, Цзенчен Дистрикт, Гуанчжоу, Китай

Импортер: ООО «Диорит-Технис», 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152,
www.nordfrost.ru

Изготовлено в Китае

Дата производства указана на коробке.

По коммерческим вопросам, а также вопросам сотрудничества в рамках программы NORDFROST обращайтесь по телефонам:

+7 (863) 203 - 71-01 (02,03)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца:

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации:

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, выполняющего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

Для заметок



Проверь QR-код –
открой новые возможности!



www.nordfrost.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:



Здесь Вы сможете подробно ознакомиться с ассортиментом
бренда NORDFROST, найти интересующую информацию о технике,
посмотреть видеообзоры понравившихся товаров, принять
участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе
последних акций и новинок!