

NORD

МОРОЗИЛЬНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	10
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	11
УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА	17
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	17
ЧИСТКА И УХОД	19
ХРАНЕНИЕ	20
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ	20
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21
УТИЛИЗАЦИЯ	23
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	24
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ NORD	25
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	26

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор нашей продукции! Мы уверены, что вы будете использовать нашу технику с удовольствием. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности данного руководства. Обязательно передайте его вместе с техникой, если она перейдет к другому пользователю.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с настоящим руководством по эксплуатации и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-либо причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если вы столкнулись с неправильной работой изделия, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если информации в данном разделе недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный).

Если руководство было утеряно или испорчено, вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться с документом на официальном сайте www.nord.ru.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель техники, продуктовый номер и серийный номер. Данная информация находится на технической этикетке изделия.

В целях повышения качества наша бытовая техника постоянно совершенствуется: улучшаются характеристики изделий, обновляется дизайн. В связи с этим изображения и технические характеристики в данном руководстве могут незначительно отличаться от приобретенной вами модели. Значения, указанные на изделии или печатных материалах, поставляемых вместе с оборудованием, получены в лабораторных условиях в соответствии с требуемыми стандартами. Данные значения могут меняться в зависимости от условий и среды использования техники.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями их производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.

Не пытайтесь ремонтировать морозильник самостоятельно. Это опасно для Вас и может повредить морозильник. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Перемещайте прибор с осторожностью — морозильник имеет значительную массу.

Морозильник предназначен для использования только внутри помещения.

Не допускайте повреждения трубки холодильного контура.

Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.

Не размещайте емкости с жидкостями, особенно газированными или шипучими напитками, в морозильной камере, так как это может привести к росту давления в емкости и, как следствие, взрыву самой емкости и повреждению морозильника.

Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильника и не прикасайтесь к его содержимому, если Ваши руки влажные, т. к. это может привести к ожогу холодом (обморожению).

Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.

Безопасность при работе с электричеством

Морозильник, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов. Не подключайте морозильник к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение изделия к сети возможно не ранее, чем через 4 ч. после транспортировки.

Морозильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока ~220-240 В / 50 Гц. Если в сети случаются скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.

Питание в розетке должно соответствовать показателям прибора, розетка также должна быть с заземлением. Не наращивайте шнур питания.

Убедитесь, что вилка шнура питания не зажата и не повреждена. В противном случае включение может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.

Отключайте морозильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением.

При отключении морозильника от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.

Не используйте морозильник, если плафон/крышка лампы внутреннего освещения отсутствует либо лампа неисправна.

Любой электрический компонент (вилка, шнур питания, компрессор и пр.) может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Не используйте и не размещайте внутри морозильника другие электрические приборы (например, аппараты для приготовления мороженого), если это не разрешено заводом-изготовителем.

Хладагент и риск возникновения пожара

Морозильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

Если морозильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.

В случае утечки хладагента (R600a) держите зажженные свечи, лампы, другие предметы с открытым пламенем и иные источники

воспламенения на безопасном расстоянии от морозильника. Тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.

Не храните в морозильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.

Площадь помещения, в котором установлен морозильник, должна составлять не менее 1 м³ из расчета на каждые 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем морозильнике указано на технической этикетке.

ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА



1. Корпус морозильника.
2. Полуящик выдвижной.
3. Ящик выдвижной.
4. Панель управления.

5. Ножка регулируемая.
6. Уплотнитель дверной.
7. Интегрированная ручка.

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	i-NF 25 W	i-NF 25 Sd
Общий / полезный объем, л	233/213	
Тип	морозильник	
Тип управления	электронный	
Система размораживания	No frost	
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50-60	
Номинальный ток, А	1,5	
Климатический класс	SN/N/ST/T	
Класс энергопотребления	A+	
Уровень энергопотребления, кВт*ч/год	225	
Номинальная входная мощность, Вт	100	
Мощность нагревательной системы, Вт	164	
Уровень шума, дБ	40	
Хладагент (кол-во, г)	R600a (42)	
Компрессор (бренд, модель)	Wanbao, VETX72B	
Тип компрессора	инверторный	
Количество компрессоров, шт.	1	
Количество дверей, шт.	1	
Количество камер, шт.	1	
Вспениватель теплоизоляции	циклопентан	
Панель управления	да	
Настраиваемый термостат	да	
Длина шнура питания с европейской вилкой типа E/F, см	150	
Морозильное отделение		
Морозильное отделение	**** (4 звезды)	
Диапазон регулировки термостата, °C	-25...-15	
Ящик выдвижной (пластик), шт.	4	
Полуящик выдвижной (пластик), шт.	2	
Лоток для льда, шт.	1	
Мощность замораживания, кг/сутки	12	
Автономное сохранение холода, ч.	12	


Модель	i-NF 25 W	i-NF 25 Sd
Размеры и вес		
Без упаковки (без ручки) Ш×Г×В, мм	550×588×1707	
С упаковкой Ш×Г×В, мм	580×616×1750	
Вес нетто/брутто, кг	47/52	
Цвет	белый	графитовый
Материал фасада двери	металл	
Особенности		
Интегрированная ручка	да	
Многопоточная система охлаждения	да	
Возможность перенавешивания двери	да	
Режим «Суперзаморозка» (-25 °С на 6 и 48 ч.)	да	
Сигнализация кода ошибки на дисплее	да	
Зимняя защита (возможность работы при температуре окр. среды до -15 °С)	да	

Комплектация:

- морозильник, 1 шт.;
- лоток для льда, 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном, 1 шт.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления в данной модели морозильника располагается внутри и представлена кнопкой настройки и индикаторами.

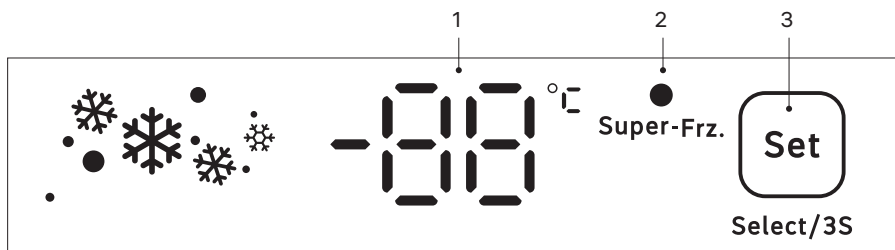

1. Отображение установленной температуры.
2. Индикатор режима суперзаморозки.
3. Кнопка настройки температуры морозильника, выбора режима суперзаморозки.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтобы установить в морозильной камере желаемую температуру, последовательно нажимайте кнопку SET, выбирая значения температуры в диапазоне от -15 °C до -25 °C с шагом в 1 °C.

По умолчанию температура в морозильной камере составляет -19 °C. Данная температура рекомендована для ежедневного использования.

⚠ ВНИМАНИЕ! Настраивая температуру, Вы устанавливаете среднюю температуру для всего морозильника. Температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры, отображающихся на дисплее, в зависимости от количества и плотности продуктов и места их размещения. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри морозильника. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри морозильника.

В случае полной загрузки морозильной камеры рекомендуется дать возможность морозильнику поработать в течение 24 ч.

Режим суперзаморозки

Суперзаморозка – режим быстрого замораживания продуктов. В морозильных камерах с данным режимом продукт может быть заморожен на полную глубину. При этом высокая скорость замораживания исключает возможность образования крупных кристаллов льда и разрывов тканей. Продукты не примерзают к поверхностям камеры, при размораживании практически не выделяют сок, не теряют формы и пищевой ценности, не изменяют цвет. Помимо этого, исключается возможность примерзания «продукта», недавно помещенного в морозильную камеру, к ранее замороженным. В камерах с режимом суперзаморозки срок хранения продуктов значительно увеличивается.

Для активации данного режима нажмите и держите в течение 3 сек. кнопку SET. Когда суперзаморозка будет активирована, индикатор  Super-Frz. подсветится на панели управления, а температура в морозильной камере установится на -25 °C на 6 ч. Повторно нажмите и держите в течение 3 сек. кнопку SET, чтобы включить режим суперзаморозки на 48 ч. Отключить режим суперзаморозки можно вручную, снова нажав кнопку SET на 3 сек., либо режим выключится автоматически через обозначенное на панели управления время с момента запуска режима.

Примечание:

- в режиме суперзаморозки шум работающего морозильника может быть немного громче, чем в стандартном режиме — это нормальное явление;
- в данном режиме нельзя изменять температуру нажатием кнопки SET.

В случае если планируется полная загрузка морозильной камеры, рекомендуется активировать данную функцию за несколько часов (лучше за 24 ч.) до загрузки свежих продуктов.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте морозильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.

Вентиляция морозильника

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг морозильника для отвода тепла. По этой причине вокруг морозильника должно быть достаточно свободного пространства.

Рекомендуемое расстояние: не менее 100 мм от задней стены, не менее 300 мм до потолка, не менее 100 мм по бокам. Перед морозильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 135°.


⚠ ВНИМАНИЕ! Обеспечьте свободный доступ к сетевой вилке и розетке, чтобы иметь возможность отключить прибор от электросети в любой момент.

Устанавливайте Ваш морозильник в сухом месте на достаточном расстоянии от источников большой влажности.

Размещайте морозильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте морозильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи, камины или обогреватели.

Место установки изделия должно иметь ровную или почти ровную поверхность.

Примечание: данная модель не может использоваться в качестве встраиваемой.

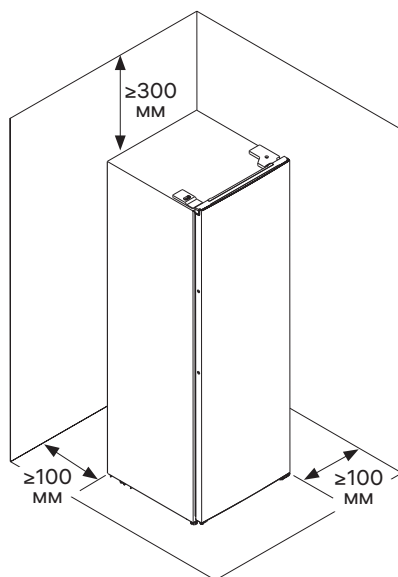

Примечание: данный морозильник выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведено в таблице ниже.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10 °C до +32 °C
N	от +16 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
T	от +16 °C до +43 °C

Выравнивание морозильника

Выравнивание прибора необходимо для устранения возможной вибрации. Регулировку рекомендуется проводить вдвоем.


1. Слегка наклонив морозильник назад, с помощью колесиков в задней нижней части морозильника подкатите его на место установки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Колесики не предназначены для передвижения морозильника влево или вправо, а должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

2. Вращайте передние регулируемые ножки против часовой стрелки, пока они не коснутся пола. Чтобы опустить передний край изделия, вращайте передние регулируемые ножки по часовой стрелке.

3. Отклоните морозильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям морозильника возвращаться в закрытое положение.

При необходимости перемещения отрегулируйте ножки обратно, чтобы морозильник можно было беспрепятственно перекачать. Снова выполните вышеуказанные действия по установке после перемещения морозильника на новое место.

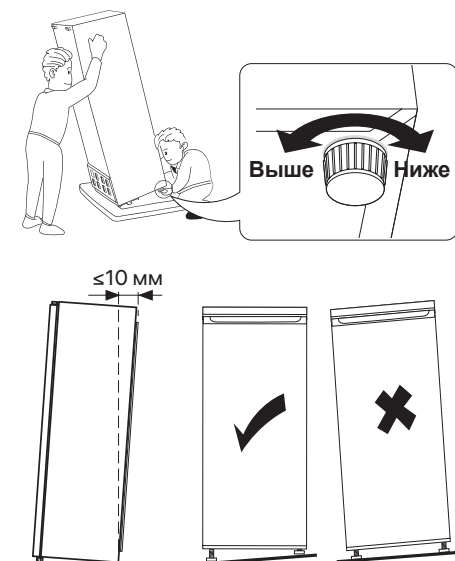

После установки

После установки морозильника, необходимо произвести подготовку к первому использованию, следуя рекомендациям по уходу за морозильником, которые указаны в разделе «Чистка и уход».

Перенавешивание двери

При необходимости можно изменить стороны открывания двери с правой (согласно поставке) на левую.

⚠ ВНИМАНИЕ! Морозильник должен быть отключен от сети во время перенавешивания двери.

Для выполнения данной операции Вам понадобятся следующие инструменты: отвертка с плоским шлицем, крестообразная отвертка и гаечный ключ.

Примечание: прежде чем Вы положите морозильник на заднюю панель, чтобы обеспечить себе доступ к нижней части морозильника, убедитесь, чтобы морозильник был помещен на упаковочный пенопласт или иной подобный материал во избежание механических повреждений изделия.

Для перенавешивания двери:

1. Поставьте морозильник вертикально.
2. Отсоедините крышку верхней петли и декоративную крышку угловую, которые расположены наверху морозильника (рис. 1 и 2).

3. Придерживая дверь руками, открутите болты, которыми фиксируется верхняя петля, и отложите ее в сторону (рис. 3).

4. Аккуратно приподнимите дверь и снимите ее со штифта нижней петли, затем поместите ее на мягкую поверхность фронтальной панелью кверху.

5. Расположите морозильник таким образом, чтобы обеспечить доступ к его нижней части. Выкрутите регулируемые ножки. Открутите болты и отсоедините нижнюю петлю, расположенную на правой стороне морозильника. Открутите гаечным ключом штифт нижней петли, переверните петлю и установите штифт (рис. 4).

6. Установите нижнюю петлю на левой стороне морозильника, зафиксировав ее болтами. Вкрутите регулируемые ножки (рис. 5).

7. Установите дверь обратно на морозильник, вставив штифт нижней петли в отверстие в левой нижней части двери. Вставьте штифт верхней петли в отверстие в левой верхней части двери. Зафиксируйте болтами верхнюю петлю наверху морозильника (рис. 6).

8. Установите крышку верхней петли и декоративную крышку на соответствующие места (рис. 7).

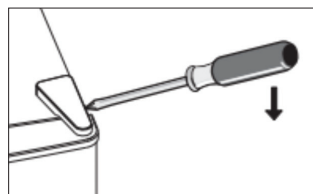


Рис. 1

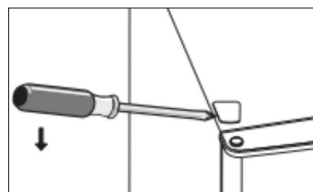


Рис. 2

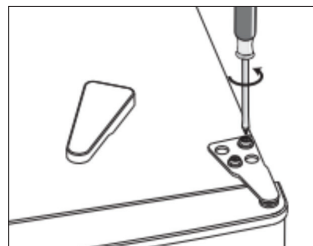


Рис. 3

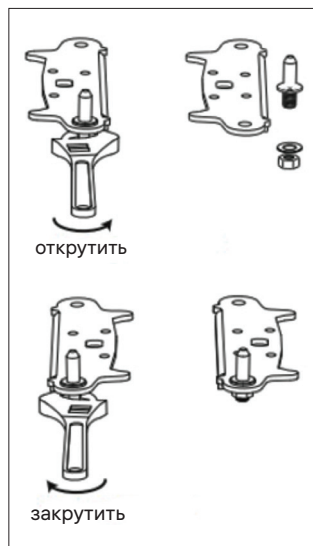


Рис. 4

9. Поставьте морозильник вертикально и плотно закройте дверь. Убедитесь, что дверь выровнена по вертикали и горизонтали так, чтобы уплотнитель двери плотно прилегал к морозильнику по всему периметру. Плотно затяните нижнюю и верхнюю петли. Установите регулируемые ножки на необходимом уровне, вращая их по часовой стрелке или против.

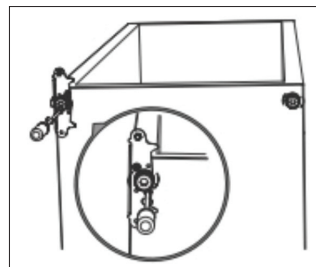


Рис. 5

Примечание: после изменения положения морозильника выдержите паузу примерно в 4 ч. до подключения прибора в сеть. Если Вы не намерены самостоятельно выполнять описанные выше операции, обратитесь в ближайший сервисный центр. Перенавешивание двери будет выполнено специалистами за отдельную оплату. После изменения положения двери проверьте плотность прилегания дверного уплотнителя по всему периметру двери и прочность закручивания всех болтов и шарниров.

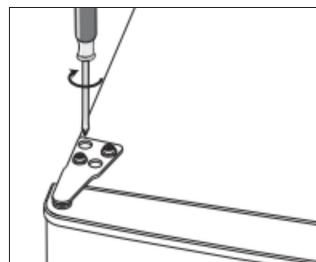


Рис. 6

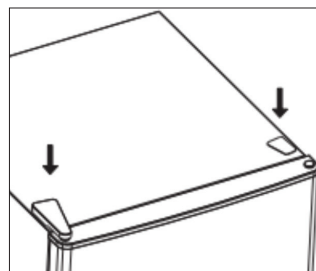


Рис. 7

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию наиболее полезных функций/опций морозильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

Морозильная камера предназначена для продуктов, которые необходимо хранить в замороженном состоянии, таких как мясо, рыба, мороженое, пицца, овощи и фрукты и т. д.

Выдвижные ящики

Выдвижные ящики могут быть использованы для хранения большого количества продуктов.

Выдвижные полуящики

Удобство выдвижных полуящиков заключается в облегченном доступе к продуктам.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не закрывайте дверь морозильника при выдвинутых ящиках, лотках для льда, телескопических направляющих. Это может привести к повреждению их самих и морозильника.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

Не держите двери морозильника подолгу открытыми.

Не размещайте морозильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т. д.).

Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.

Не размещайте в морозильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.

Устанавливайте морозильник в хорошо вентилируемых помещениях.

Заморозка свежих продуктов

Не ставьте в морозильник горячие продукты, так как температура внутри морозильника резко повышается. Это приводит к более интенсивной работе компрессора и повышению энергопотребления.

Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.

Размещайте продукты внутри морозильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Замораживание

При первом запуске или после долгого перерыва дайте морозильнику поработать не менее 2 ч. на максимальных настройках перед загрузкой в него продуктов.

Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.

Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.

Постные продукты хранятся дольше жирных, соль сокращает срок хранения продуктов.

Будьте осторожны с замороженными продуктами: соприкосновение с ними открытых кожных покровов может привести к ожогу холодом (обморожению).

Хранение замороженных продуктов

Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.

Время, которое провел продукт вне морозильной камеры, оказывает влияние на его качество. После покупки постарайтесь поместить его в морозильную камеру как можно скорее.

Размороженные продукты быстро портятся. Замораживать их повторно не рекомендуется.

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов. Рекомендуется указывать даты на упаковке продуктов, чтобы отслеживать время их хранения.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку морозильника не менее 1 раза в 2 месяца, следуя рекомендациям в данном разделе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током отключите морозильник от сети перед началом и во время чистки! Не используйте пароочиститель для чистки морозильника.

Перед повторным включением убедитесь, что прибор сухой.

Протирайте цифровой дисплей и панель управления чистой мягкой тканью.

Внешняя очистка

Протирайте панель управления чистой мягкой тканью. Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность морозильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги по поверхности.

Нанесите на двери, ручки и корпус морозильника мягкое моющее средство в небольшом количестве, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не используйте острые предметы в процессе чистки, чтобы не поцарапать поверхность морозильника. При необходимости используйте пластиковый скребок.
- Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки морозильника. Они могут повредить поверхность морозильника и/или привести к пожару.

Внутренняя очистка

Протрите морозильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя выжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков и корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Несмотря на то что данный морозильник оснащен функцией автоматического размораживания, небольшой слой инея может образовываться на стенках морозильной камеры при частом или продолжительном открытии двери. Если слой инея слишком большой, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключите морозильник от электросети и оставьте двери открытыми. Проветрите помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.
2. По завершении размораживания очистите морозильную камеру согласно рекомендациям, приведенным выше.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры Вы можете подключить морозильник к сети.

Чистка дверных уплотнителей

Регулярно производите чистку дверных уплотнителей. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке морозильника и повреждать уплотнитель при открывании двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

⚠ ВНИМАНИЕ! Только после того как дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить морозильник в сеть.

ХРАНЕНИЕ

При выключении морозильника на продолжительный срок необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките все продукты.
2. Отключите прибор от сети.
3. Тщательно протрите морозильник изнутри.

Убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортируйте морозильник в оригинальной упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте изделие во избежание возможного падения или перемещения внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не наклоняйте морозильник на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы. Не подвергайте морозильник ударному воздействию.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с морозильником или Вы обеспокоены тем, что морозильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр. Перед поиском неисправностей отключите прибор от сети питания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать морозильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен морозильник.

Проблема	Возможные причины и варианты решений
Устройство не работает правильно.	• Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом. • Вызовите квалифицированного специалиста для проверки исправности розетки. • Проверьте предохранитель и замените его, если необходимо. • Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее). • Если морозильная камера не работает в процессе автоматической разморозки или же в течение короткого времени после того, как морозильник включен для защиты компрессора, – это нормально.
Неприятные запахи из морозильника.	• Возможно, необходимо произвести чистку. • Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т. д.
Шумы из морозильника.	Следующие шумы являются нормой: • шум работы компрессора; • шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях морозильника; • булькающий звук похож на кипение воды; • потрескивание во время автоматического размораживания; • щелчки перед стартом работы компрессора. Некоторые посторонние шумы могут быть устранены посредством регулирования высоты ножек, увеличением расстояния между морозильником и стеной или другими объектами.
Мотор работает безостановочно.	В этих случаях шум работающего мотора является нормой: • температура установлена ниже необходимой; • в морозильник недавно помещен большой объем теплых продуктов; • температура окружающей среды очень высокая;

Проблема	Возможные причины и варианты решений
Мотор работает безостановочно.	• двери открыты продолжительное время либо часто открываются; • первое включение морозильника либо включение после длительного перерыва.
Внутри морозильника наблюдается слой инея.	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха; что дверь плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к разделу «Чистка и уход».
Температура внутри слишком высокая.	Понижьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления». Возможно, Вы надолго оставили двери открытыми или слишком часто их открывали, что-то мешает дверям закрыться, морозильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т. д.
Температура внутри слишком низкая.	• Повысьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления». • Выключите режим «Суперзаморозка».
Двери закрываются с трудом.	Проверьте угол наклона морозильника. Фронтальная часть должна быть выше задней не более чем на 10-15 мм, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Вода капает на пол.	Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.

В случае возникновения ошибки на дисплее появится соответствующий код. Например, UC (ошибка соединения), FS (ошибка датчика заморозки), ES (сигнализация о температуре окружающей среды), Fd (ошибка датчика размораживания), FF (ошибка вентилятора) и т. д. Пожалуйста, свяжитесь с местным авторизованным сервисным центром.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация прибора после окончания срока службы (эксплуатации) поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Выражаем благодарность за ваш выбор и при соблюдении правил эксплуатации гарантируем высокое качество и безупречное функционирование техники NORD. Данный прибор представляет собой технически сложное устройство. При бережном и внимательном отношении оно будет надежно служить вам долгие годы. В процессе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с наименованием модели.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, руководство пользователя и иные документы).

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие руководства пользователя и заполненного гарантийного талона. Перед началом эксплуатации просим внимательно ознакомиться с руководством пользователя.

Гарантийный ремонт не выполняется в следующих случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, в результате чего изделие имеет механические повреждения;
- если поломка возникла в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь техники посторонних предметов, жидкости и пр.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия оборудования или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, которая повлекла за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков напряжения в электросети или его несоответствия допустимым нормам;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ NORD

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ
ПРИБОРЕТТИ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ПРОДУКЦИИ NORD, ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ИЛИ ПОЗВОНТЕ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

8-800-700-12-25

(звонок по России бесплатный).

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.nord.ru



Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии
с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.



Срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок на изделие – 2 года.

Гарантийный срок на компрессор – 2 года.

Изготовитель: Hiberger Technologies Co., LTD.

Адрес: NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City,
Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone, Китай.

Импортер: ООО «Диорит-Технис».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 152. Тел./факс: +7(863-65) 4-05-05, www.nord.ru.

Изготовлено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращен владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.





Сканируй и получай
расширенную гарантию
и бонусы от NORD!*

NORD

* Предоставление бонусов, участие в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы NORD. Полные условия размещены по QR-коду. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения.