

Порядок перенавески дверей для левостороннего открывания в холодильных приборах с электронным блоком управлением NRB, DF и эквивалентных моделях (исполнения NFD)

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по перенавеске дверей отключите холодильный прибор от электросети!

1 ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕЙ ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА, ДВЕРИ МОРОЗИЛЬНИКА


С помощью тонкой плоской отвертки снять накладку петли верхней.

Разъединить коннекторы (1) и (2) соединительных кабелей шкафа и двери. Из ниши накладки шкафа правой вытянуть кабель с коннектором (3). Соединить коннекторы кабелей (2) и (3). Кабель с коннектором (1), идущий из двери, должен остаться свободным.

Открутить два болта крепления петли совместно с шайбами. Придерживая дверь, демонтировать петлю верхнюю, пропустив провод через вырез втулки петли. Накладку шкафа правую не переставлять.

Снять дверь с оси петли средней (для холодильника-морозильника), или с оси петли нижней (для морозильника).

Снять заглушки шкафа, крепящие в верхнем углу накладку шкафа левую холодильного прибора. Снять заглушку накладки, закрывающую нишу с коннектором (4) кабеля соединительного шкафа.

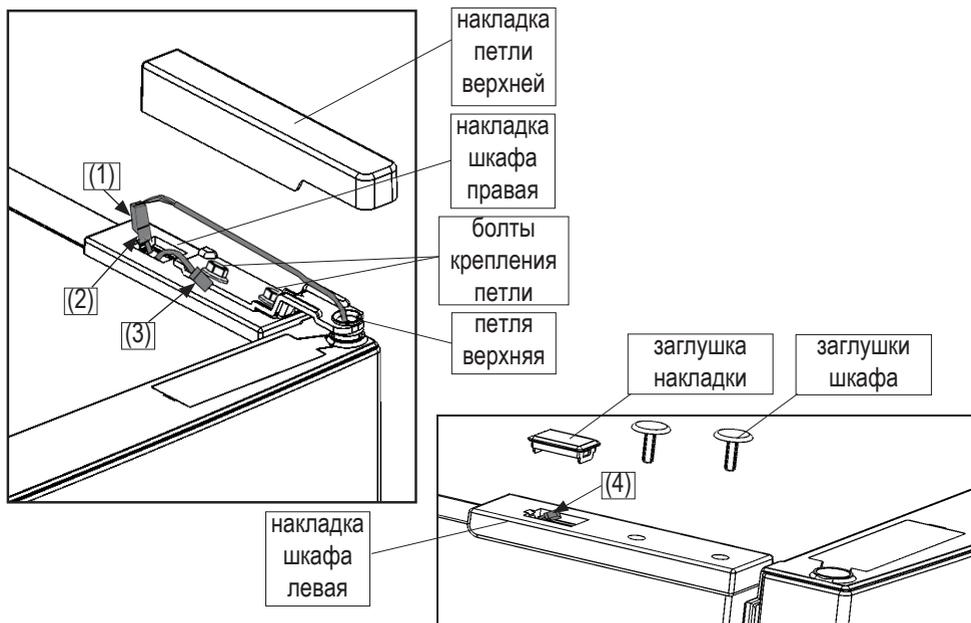

2 ДЕМОНТАЖ НИЖНЕЙ ДВЕРИ ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА

Придерживая нижнюю дверь, открутить болты крепления петли средней, демонтировать петлю среднюю совместно с алюминиевыми прокладками петли и шайбами регулировочными на оси петли (при наличии).


Снять дверь с оси петли нижней.

3 ДЕМОНТАЖ ПЕТЛИ НИЖНЕЙ

Наклонить холодильный прибор назад, выкрутить правую опору переднюю, открутить болты крепления петли нижней.


Снять петлю нижнюю совместно с прокладками (при наличии).

Вкрутить правую опору переднюю на прежнее место.


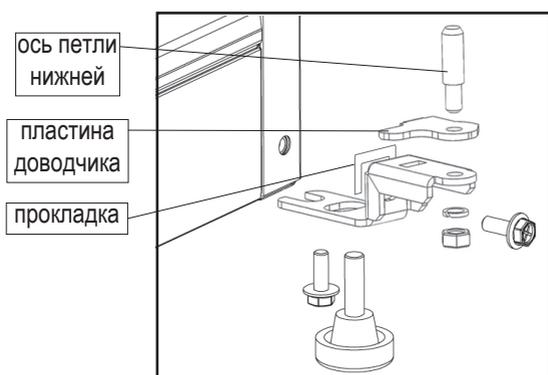


4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Снять заглушки двери и заглушку петли с верхней двери холодильника-морозильника или с верхней части двери морозильника. Соединительный кабель с коннектором (1) уложить в нишу под заглушкой двери. Соединительный кабель с коннектором (5) извлечь из ниши. Заглушки двери установить на место. Заглушку петли установить во втулку на противоположной стороне (справа).

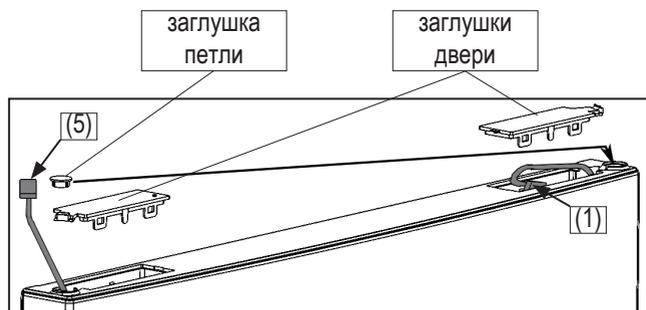


На ручке нижней двери холодильника-морозильника установить заглушку во втулку на противоположной стороне (справа).

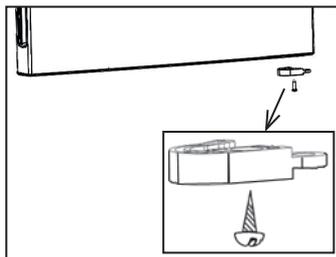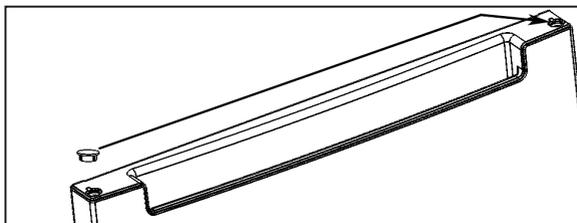

Из нижней части дверей холодильного прибора выкрутить доводчики и установить на противоположной стороне (слева).


В петле нижней заменить пластину доводчика на пластину доводчика из комплекта.

В холодильнике-морозильнике извлечь заглушку из отверстий поперечины слева и установить ее в отверстия справа. Заглушку из комплекта, установить в отверстие справа.

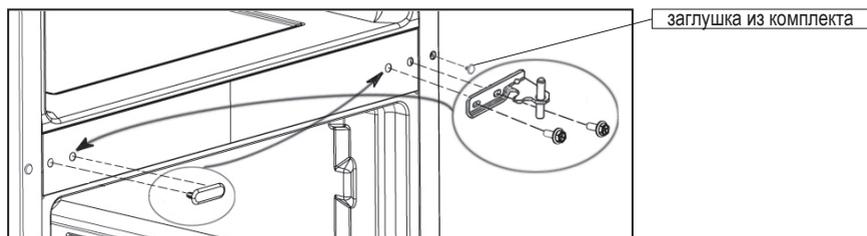

5 МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

i Монтаж дверей выполняется в обратном порядке.

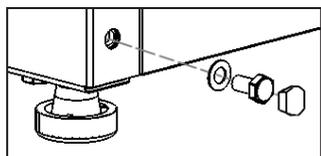

Снять заглушку и выкрутить болт с шайбой над опорой передней левой, установить их над опорой передней правой. Выкрутить левую опору переднюю. Установить петлю нижнюю с прокладками (при наличии) на левую сторону.

Вкрутить левую опору на прежнее место.

Установить нижнюю дверь на ось петли нижней. Ось петли средней, с насаженными регулировочными шайбами, ввести в отверстие двери слева и, придерживая дверь, закрепить петлю на поперечине.

Установить верхнюю дверь на ось петли средней.

В прорезь втулки петли верхней завести кабель соединительный с коннектором (5). Втулку петли верхней ввести в отверстие двери слева и, придерживая дверь, закрепить петлю верхнюю болтами. Соединить кабели с коннекторами (4), (5).

Установить накладку петли верхней, заглушки шкафа, заглушку наклейки на правой стороне сверху холодильного прибора.

6 ПРОВЕРКА ПРИЛЕГАНИЯ ДВЕРЕЙ



Проконтролировать внешний вид установленных дверей визуально:

- уплотнители должны прилегать к шкафу по всему периметру без зазоров. При этом расстояние между дверью и шкафом должно быть $(13,5 \pm 0,5)$ мм;
 - боковые стороны панелей дверей должны быть параллельны панелям шкафа.
- При необходимости произвести дополнительную регулировку дверей.



Проконтролировать автоматическое выключение освещения холодильного отделения при закрывании двери визуально: при небольшом зазоре между закрываемой дверью и шкафом освещение должно выключаться.

7 СЕРВИС

В случае, если Вы не желаете выполнить вышеописанные операции самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. Специалист сервисного центра перенавесит двери за дополнительную плату.



ВНИМАНИЕ! На дефекты холодильного прибора, возникшие вследствие самостоятельно выполненной перенавески дверей (царапины, вмятины, трещины дверей, ненадлежащая работа холодильного прибора из-за неплотного прилегания уплотнителя (намерзание «снеговой шубы», выход из строя компрессора) и т.д.) гарантия не распространяется, они устраняются за счет потребителя.