

Порядок перенавески дверей для левостороннего открывания в холодильных приборах с механическим управлением NRB, NRT, NR, DF и эквивалентных моделях

! ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по перенавеске дверей отключите холодильный прибор от электросети!


1 ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕЙ ДВЕРИ ДВУХДВЕРНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА, ДВЕРИ ОДНОДВЕРНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

С помощью тонкой плоской отвертки снять накладку петли верхней.

Конструкция и крепление петли верхней зависит от модели холодильного прибора. Открутить болты крепления петли. Придерживая дверь, демонтировать петлю верхнюю совместно с шайбами регулировочными, нижнюю накладку не переставлять.

Снять дверь с оси петли средней (для двухдверных холодильных приборов), или с оси петли нижней (для однодверных холодильных приборов).


Снять заглушки, крепящие в верхнем углу накладку нижнюю левую холодильного прибора.

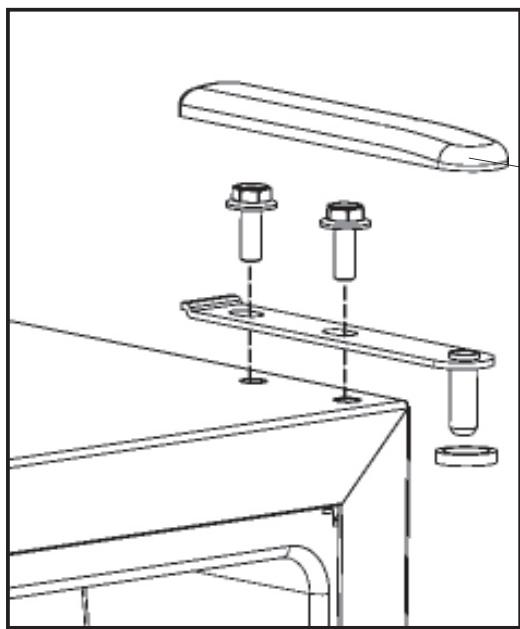

однодверные холодильники,
холодильник-морозильник NR 247,
морозильник DF 256

накладка
петли
верхней

накладка
нижняя
правая

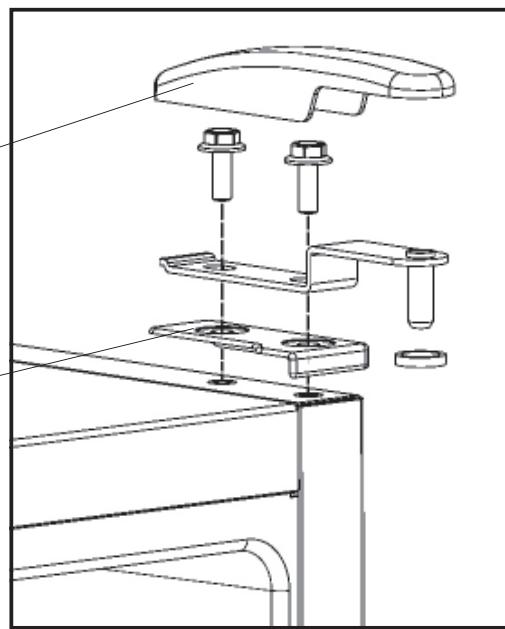

двухдверные холодильники-морозильники.
морозильники

2 ДЕМОНТАЖ НИЖНЕЙ ДВЕРИ ДВУХДВЕРНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА


Придерживая нижнюю дверь, открутить болты крепления петли средней, демонтировать петлю среднюю совместно с алюминиевыми прокладками петли и шайбами регулировочными на оси петли (при наличии).

Снять дверь с оси петли нижней.


3 ДЕМОНТАЖ ПЕТЛИ НИЖНЕЙ

Наклонить холодильный прибор назад, выкрутить правую опору переднюю, открутить болты крепления петли нижней. Конструкция и крепление петли нижней зависит от модели холодильного прибора. Снять петлю нижнюю совместно с шайбами и прокладками (при наличии).


Вкрутить правую опору переднюю на прежнее место.

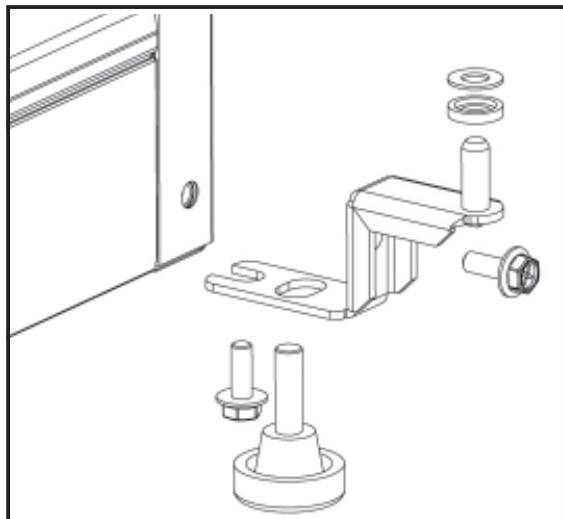

двухдверные холодильники-морозильники
с верхним расположением
морозильного отделения

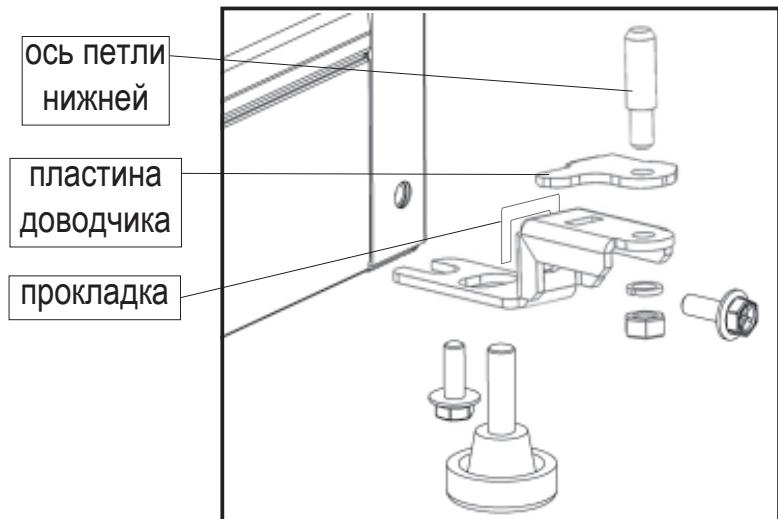


двухдверные холодильники-морозильники
с нижним расположением
морозильного отделения,
морозильники

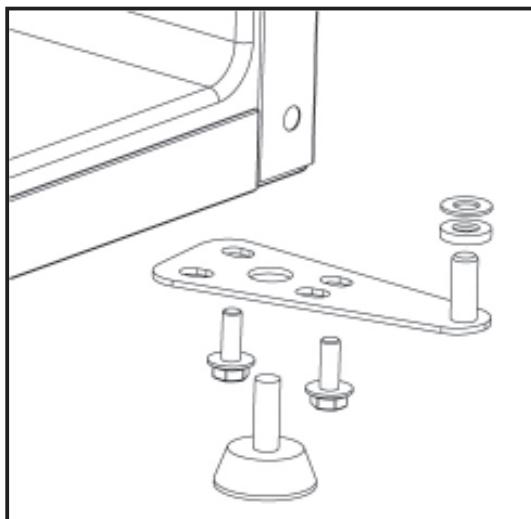


однодверные холодильники

4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

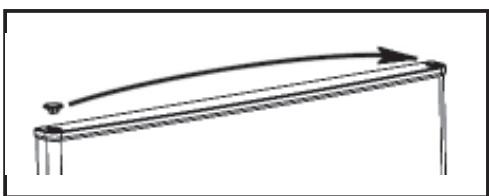


На верхних накладках дверей холодильного прибора заглушки установить во втулки на противоположной стороне (справа). В дверях, декорированных стеклом, использовать дополнительно втулку из комплекта.

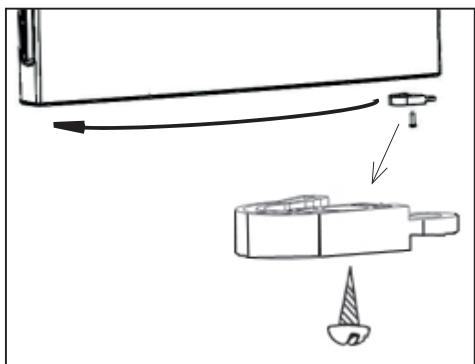


На нижних накладках дверей холодильного прибора выкрутить доводчики (при наличии) и установить на противоположной стороне (слева).

В петле нижней заменить пластину доводчика на пластину доводчика из комплекта.

В двухдверном холодильном приборе извлечь накладку из отверстий поперечины слева и установить ее в отверстия справа. Использовать заглушку из комплекта, установив ее в отверстие справа.

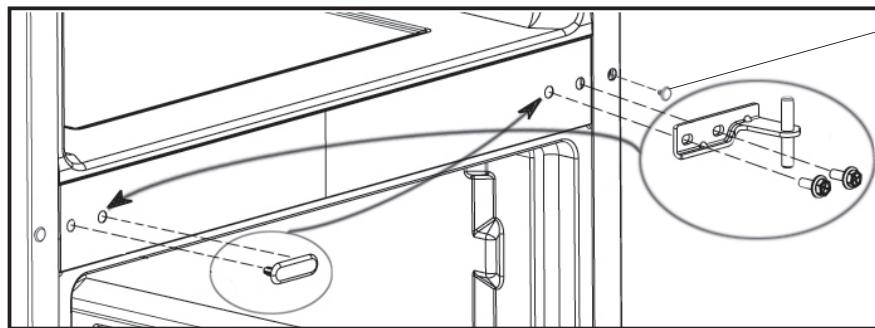

заглушка из комплекта

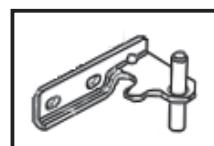

внешний вид петли средней
в холодильных приборах
с нижним расположением
морозильного отделения

5 МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

i Монтаж дверей выполняется в обратном порядке.

Снять заглушку и выкрутить болт внизу холодильного прибора на противоположной от снятой петли нижней стороне (при их наличии). Выкрутить левую опору переднюю. Установить петлю нижнюю на левую сторону. Вкрутить левую опору на прежнее место.

Установить нижнюю дверь на ось петли нижней, предварительно надев на ось шайбы регулировочные. Ось петли средней, с насаженными регулировочными шайбами, ввести в отверстие двери слева и, придерживая дверь, закрепить петлю на поперечине.

Установить верхнюю дверь на ось петли средней (на оси уже должны быть установлены шайбы регулировочные). Проверить наличие на оси петли верхней шайб регулировочных.

Ось петли верхней ввести в отверстие двери слева и, придерживая дверь, закрепить петлю верхнюю болтами.

Установить накладку петли верхней и заглушки сверху холодильного прибора.

6 ПРОВЕРКА ПРИЛЕГАНИЯ ДВЕРЕЙ

! Проконтролировать внешний вид установленных дверей визуально:

- уплотнители должны прилегать к шкафу по всему периметру без зазоров. При этом расстояние между дверью и шкафом должно быть:

- 18^{+1} мм для дверей с несъемным уплотнителем;
- $(13,5 \pm 0,5)$ мм для дверей со съемным уплотнителем.

- боковые стороны панелей дверей должны быть параллельны панелям шкафа.

При необходимости произвести дополнительную регулировку дверей.

! Проконтролировать автоматическое выключение освещения холодильного отделения при закрывании двери визуально: при небольшом зазоре между закрывающейся дверью и шкафом освещение должно выключаться.

7 СЕРВИС

В случае, если Вы не желаете выполнить вышеописанные операции самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. Специалист сервисного центра перенавесит двери за дополнительную плату.

! **ВНИМАНИЕ!** На дефекты холодильного прибора, возникшие вследствии самостоятельно выполненной перенавески дверей (царапины, вмятины, трещины стекла дверей, ненадлежащая работа холодильного прибора из-за неплотного прилегания уплотнителя (намерзание «снеговой шубы», выход из строя компрессора) и т.д.) гарантия не распространяется, они устраняются за счет потребителя.